# ⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour la sécurité des enfants, veuillez bien lire cette notice d'utilisation et la conserver.

- La poussette électrique convient aux enfants de 0 à 48 mois.
- Le poids de l'enfant utilisant la poussette électrique ne doit pas excéder 15kg.
- Lorsque l'enfant est dans le siège, utilisez toujours le harnais pour l'attacher.
- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
- Utilisez la poussette électrique de manière appropriée pour éviter tout danger.
- Activez toujours le frein de parking lorsque vous garez la poussette (position 0 ou éteinte).
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis et approuvés par le fabricant.
- Ne suspendez pas de sac ni d'objet à la poignée (à l'exception du sac isotherme BabyTrolem).
- N'utilisez pas la poussette électrique sur un sol accidenté et proche de toute source de chaleur.
- La poussette électrique est conçue pour 4 enfants maximum.
- N'utilisez pas la poussette électrique dans les escaliers ou dans les escalators.
- Ne lâchez pas les dispositifs de verrouillage lorsque l'enfant se trouve dans la poussette.
- Ne soulevez pas la poussette électrique quand un enfant s'y trouve.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser la poussette électrique lorsqu'une pièce est cassée ou usée.
- Ne placez pas plus de 4 kg dans le panier.
- Lorsque vous utilisez la fonction "bercement" de la poussette, veillez à fixer la ceinture de sécurité de l'enfant, et ne le laissez pas sans surveillance.
- Vérifiez que toutes les pièces sont installées et connectées correctement, vérifiez que la poussette avec le dispositif combiné cadre / siège fonctionne correctement avant utilisation.
- Utilisez toujours les sangles d'entre jambe en combinaison avec la ceinture.
- Veillez à ne pas laisser l'enfant sortir seul de la poussette, ou bien de se mettre debout sur le siège.
- Pour éviter tout risque de blessure, assurez-vous que votre enfant ne joue pas avec la poussette.
- Evitez l'utilisation ou le stockage dans un environnement humide, froid ou à haute température, et tenir à l'écart du feu ou d'une forte source de chaleur.
- Veuillez charger la batterie dès que possible après chaque utilisation pour éviter toute panne de batterie.
- Veuillez trouver un organisme professionnel pour recycler la batterie usée ou le chargeur.
- Pour protéger votre enfant des blessures accidentelles, veuillez vérifier et entretenir la poussette régulièrement (vis desserrées ou pièces endommagées, remplacez les pièces cassées si nécessaire)
- Pendant l'utilisation normale de la poussette, évitez de la tirer vers l'arrière. Si une marche arrière est nécessaire, veuillez utiliser la fonction de marche arrière pour éviter d'endommager le moteur par surcharge.

- L'angle de montée maximal ne doit pas dépasser 10 degrés. Si la poussette ne peut pas avancer en raison d'une résistance excessive lors de la montée, l'utilisateur doit fournir une assistance manuelle pour éviter d'endommager le moteur par un effort prolongé.
- Ne convient pas aux parcours de balade dangereux (pente latérale > 5°, sols bosselés, sol sableux, sol avec cailloux, sols à herbes hautes, sols mous, pente frontale > 15°) ou à obstacles gênants voire empêchant le passage de la poussette (barrières, piquets, tourniquet anti-franchissement, plusieurs marches d'escalier, ascenseur trop petit).
- Poussette non adaptée aux chargements fréquents dans un coffre de véhicule.



**Ne pas laisser un enfant seul utiliser la poussette**

## ⚠ ATTENTION

Lorsque vous arrêtez la poussette, vous devez verrouiller les freins et mettre l'affichage de la vitesse sur la position "0".



**Toujours utiliser les harnais de sécurité**



**Ne jamais laisser un enfant seul dans la poussette**



**Ne pas descendre de marches avec la poussette**



**Ne pas laisser un enfant debout sur la poussette**




**Ne pas soulever la poussette**

# FONCTIONNALITÉS DE LA BATTERIE


### Part Assembler / enlever la batterie

Pour installer la batterie, clipsez là sur l'attache prévue à cet effet, en vous positionnant sur le flanc droit de la poussette. Attention tout autre position n'est pas adaptée et peut endommager les connecteurs de la batterie.

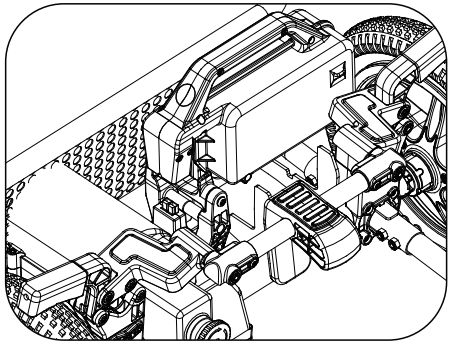

### Connecter le connecteur de la batterie

Alignez et insérez le connecteur rouge et noir de la batterie avec les connecteurs rouge et noir de la prise d'alimentation.
À ce stade, l'écran d'affichage indique "0" clignotant.
La partie commande électrique est en veille.

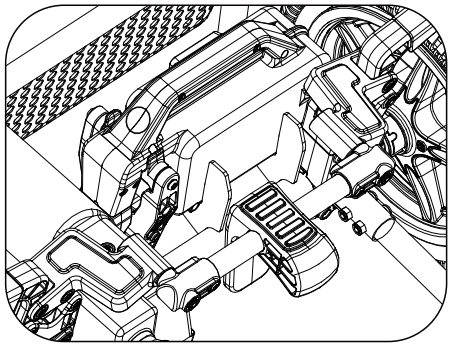

## ⚠ ATTENTION

Si vous n'utilisez pas la poussette pendant une longue période ou si vous avez besoin de la plier, veuillez débrancher le connecteur d'alimentation de la batterie.


1. Lorsque vous chargez ou rangez votre batterie, rangez-la dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants, et faites attention aux chutes, aux chocs, afin d'éviter toute détérioration.

2. Ne touchez pas les électrodes positives et négatives de la batterie avec vos mains ou d'autres objets en même temps.


3. N'utilisez pas de chargeurs autre que celui fourni avec la poussette.

4. Ce chargeur est destiné à une utilisation en intérieur. Utilisez-le dans un environnement sec et ventilé.

## Batterie

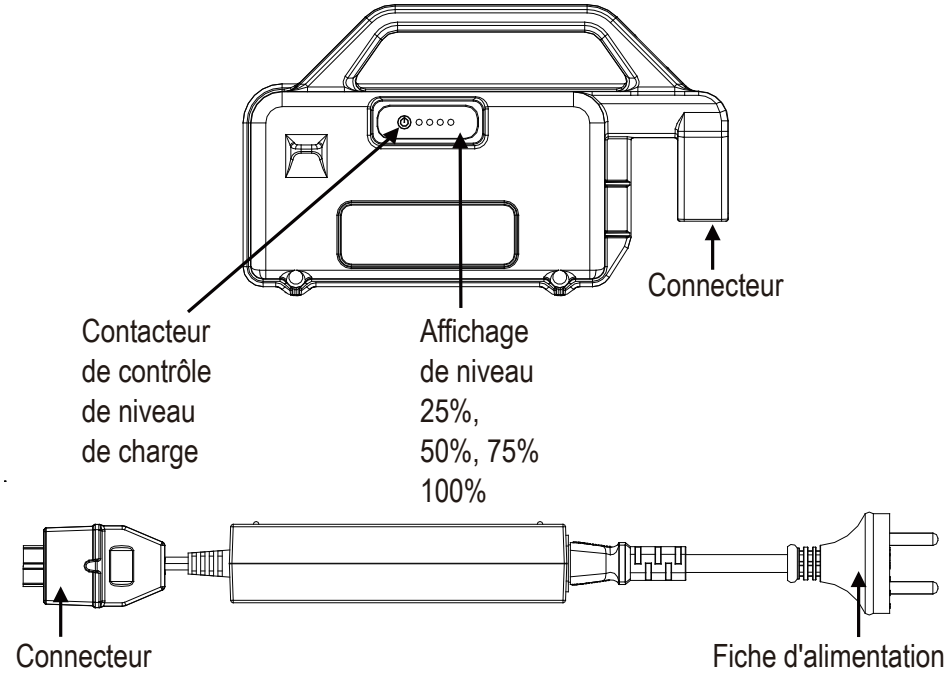


## Chargeur

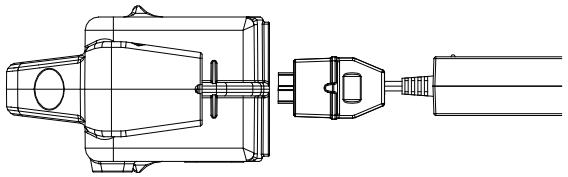

Avant la première utilisation de la poussette, vérifiez si le niveau de la batterie est compris entre 50% et 70%. Appuyez sur le bouton de niveau de batterie pour afficher son niveau actuel. Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 50%, vous devez la charger. Connexion de la batterie et du chargeur, couleur rouge / noire assortie. Elle doit être rechargé tous les deux mois lorsqu'elle n'est pas utilisée durant une longue période.


## ⚠ ATTENTION

Stocker la batterie toujours pleine. Vérifier que le chargeur en fin de charge soit vert (puis débrancher) (rouge en charge – vert pleine).

**Commande électrique - marche avant**
Une fois l'alimentation connectée, l'écran d'affichage indique 3 traits. Appuyez sur le bouton de commande, l'écran affiche 0. Pour démarrer la poussette, tournez le bouton vers la gauche, choisissez votre vitesse de 1 à 4. Pour faire avancez alors la poussette, positionnez les doigts sur les contacteurs tactiles. Pour arrêter la poussette, appuyez sur le bouton de commande, l'écran affiche 3 traits.

**Commande électrique - marche arrière**
Une fois l'alimentation connectée, l'écran d'affichage indique 3 traits. Appuyez sur le bouton de commande, l'écran affiche 0. Pour faire reculer la poussette, tournez le bouton vers la droite, choisissez votre vitesse de 1 à 3 ( les chiffres clignotent) Pour faire reculer la poussette, positionnez les doigts sur les contacteurs tactiles. Pour arrêter la poussette, appuyez sur le bouton de commande, l'écran affiche 3 traits.

**Commande électrique - fonction basculement**
Une fois l'alimentation connectée, l'écran d'affichage indique 3 traits. Appuyez sur le bouton de commande, l'écran affiche 0. Pour faire fonctionner la fonction basculement, tournez le bouton vers la droite au maximum sur la position "-".
La fonction est activée. Pour la désactiver, retournez le bouton vers la gauche ou arrêtez la poussette en appuyant sur le bouton de commande, l'écran affiche 3 traits.

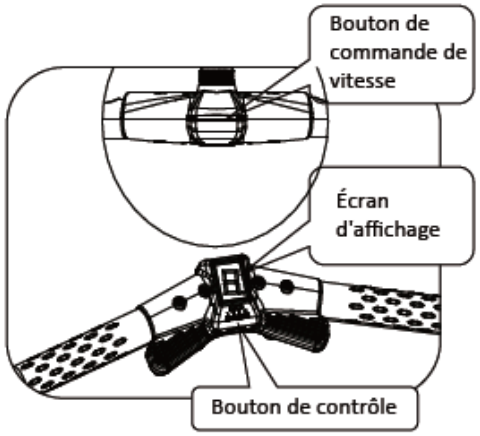



**ATTENTION**

**Lorsque vous arrêtez la poussette, vous devez verrouiller le frein et mettre le sélecteur de vitesse SUR ARRET**

**Pour démarrer la poussette posez vos doigts simultanément sur les contacteurs tactiles**



## Les différents voyants de l'écran d'affichage

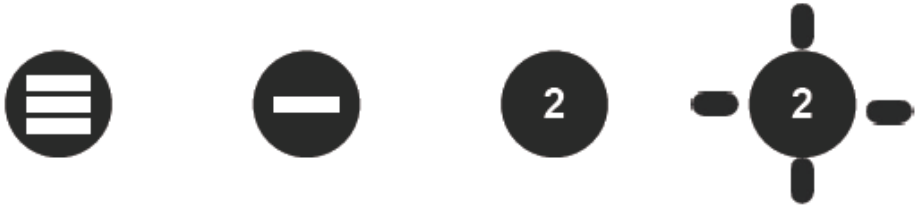


**ARRET** | **BERCEMENT** | **VITESSE AVANT** | **VITESSE ARRIERE (Chiffre clignotant)**




- **Si l'écran indique « L » cela indique que la tension est trop faible et vous devez recharger.**
- **Si la fonction de contrôle électronique est anormale pendant son utilisation, nous vous conseillons de débrancher l'interface d'alimentation et de laisser éteint pendant 2 minutes.**
- **Si le problème persiste après 2 minutes nous vous conseillons de contacter votre vendeur.**

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES SIÈGES

**Installation des sièges**

Alignez la fente des sièges avec les montants des deux cotés du cadre puis appuyez sur le siège verticalement. Lorsque le "clic" se fait entendre , les sièges sont vérouillés sur le cadre.

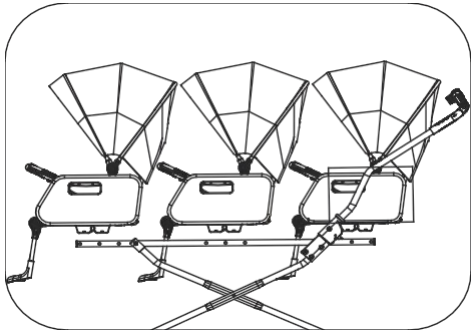


**⚠ ATTENTION**

Ne soulevez pas la poussette électrique lorsque l'enfant s'y trouve.


**Enlever les sièges**

Avec une seule main, tirez la corde au centre du siège et soulevez-le verticalement.

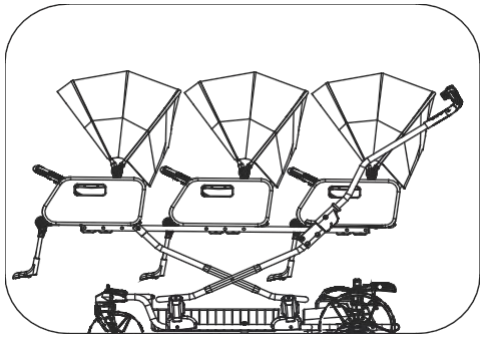

**⚠ ATTENTION**

Lorsque que vous empruntez une forte pente, nous recommandons de positionner les sièges de facon à ce que le dossier soit du côté de la pente.

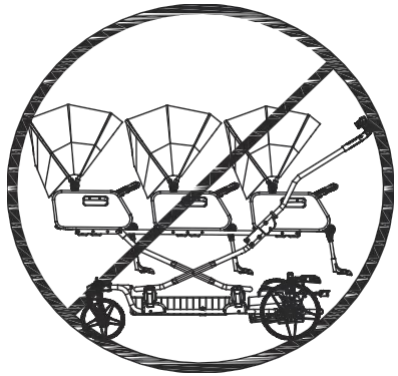

## AVERTISSEMENTS SUR L'UTILISATION DU SIEGE

- Pour les enfants de moins de 6 mois, vous devez utiliser un coussin réducteur de siège (modèle fourni par BabyTrolem ou autres modèles compatibles).
- Le repose-pieds ne doit pas être trop remonté pour éviter un risque de coincement avec le siège de devant. Maintenez toujours un espace suffisant entre l'enfant et le siège de devant.
- Le dossier ne doit pas être trop abaissé pour éviter un risque decoincement avec le siège arrière. Maintenez toujours un espace suffisant avec l'enfant assis derrière.
- Ne déplacez jamais le siège avec l'enfant dedans.
- Avant chaque utilisation de la poussette, vérifiez toujours que les sièges sont correctement fixés sur le châssis.
- Pour retirer le siège du châssis, soulevez la protection de la sangle située sur l'assise et tirez la sangle vers le haut