


Trolem®

PLUS DE 45 ANS D'EXPERTISE À VOTRE SERVICE

Poussette garantie 2 ans
Batterie garantie 2 ans

**TROLEM SAS**
**7 rue des prés marins 60210 THIEULOY SAINT ANTOINE – France**
**Tél. 03. 44. 46.59.38**

# Baby Trolem P3S5

## POUSSETTE ELECTRIQUE 3 PLACES

**Cette poussette est adaptée aux enfants entre 0 à 4 ans et jusqu'à 15Kg.**

**Cette poussette respecte les normes européennes : EN 1888 – 2018, 2006/42/CE, 2014/30/UE**

**Merci de lire attentivement la notice de la poussette avant utilisation.**

**Si vous ne comprenez pas les instructions ou avez besoin d'informations supplémentaires, adressez-vous à votre vendeur.**

**Assurez-vous que les personnes amenées à utiliser la poussette soient informées des fonctions et instructions de sécurité de celle-ci.**

# ⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour la sécurité des enfants, veuillez bien lire cette notice d'utilisation et la conserver.

- La poussette électrique convient aux enfants de 0 à 48 mois.
- Le poids de l'enfant utilisant la poussette électrique ne doit pas excéder 15kg.
- Lorsque l'enfant est dans le siège, utilisez toujours le harnais pour l'attacher.
- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
- Utilisez la poussette électrique de manière appropriée pour éviter tout danger.
- Activez toujours le frein de parking lorsque vous garez la poussette (position 0 ou éteinte).
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis et approuvés par le fabricant.
- Ne suspendez pas de sac ni d'objet à la poignée (à l'exception du sac isotherme BabyTrolem).
- N'utilisez pas la poussette électrique sur un sol accidenté et proche de toute source de chaleur.
- La poussette électrique est conçue pour 4 enfants maximum.
- N'utilisez pas la poussette électrique dans les escaliers ou dans les escalators.
- Ne lâchez pas les dispositifs de verrouillage lorsque l'enfant se trouve dans la poussette.
- Ne soulevez pas la poussette électrique quand un enfant s'y trouve.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser la poussette électrique lorsqu'une pièce est cassée ou usée.
- Ne placez pas plus de 4 kg dans le panier.
- Lorsque vous utilisez la fonction "bercement" de la poussette, veillez à fixer la ceinture de sécurité de l'enfant, et ne le laissez pas sans surveillance.
- Vérifiez que toutes les pièces sont installées et connectées correctement, vérifiez que la poussette avec le dispositif combiné cadre / siège fonctionne correctement avant utilisation.
- Utilisez toujours les sangles d'entre jambe en combinaison avec la ceinture.
- Veillez à ne pas laisser l'enfant sortir seul de la poussette, ou bien de se mettre debout sur le siège.
- Pour éviter tout risque de blessure, assurez-vous que votre enfant ne joue pas avec la poussette.
- Evitez l'utilisation ou le stockage dans un environnement humide, froid ou à haute température, et tenir à l'écart du feu ou d'une forte source de chaleur.
- Veuillez charger la batterie dès que possible après chaque utilisation pour éviter toute panne de batterie.
- Veuillez trouver un organisme professionnel pour recycler la batterie usée ou le chargeur.
- Pour protéger votre enfant des blessures accidentelles, veuillez vérifier et entretenir la poussette régulièrement (vis desserrées ou pièces endommagées, remplacez les pièces cassées si nécessaire)
- Pendant l'utilisation normale de la poussette, évitez de la tirer vers l'arrière. Si une marche arrière est nécessaire, veuillez utiliser la fonction de marche arrière pour éviter d'endommager le moteur par surcharge.

- L'angle de montée maximal ne doit pas dépasser 10 degrés. Si la poussette ne peut pas avancer en raison d'une résistance excessive lors de la montée, l'utilisateur doit fournir une assistance manuelle pour éviter d'endommager le moteur par un effort prolongé.
- Ne convient pas aux parcours de balade dangereux (pente latérale > 5°, sols bosselés, sol sableux, sol avec cailloux, sols à herbes hautes, sols mous, pente frontale > 15°) ou à obstacles gênants voire empêchant le passage de la poussette (barrières, piquets, tourniquet anti-franchissement, plusieurs marches d'escalier, ascenseur trop petit).
- Poussette non adaptée aux chargements fréquents dans un coffre de véhicule.





**Ne pas laisser un enfant seul utiliser la poussette**



**Toujours utiliser les harnais de sécurité**



**Ne jamais laisser un enfant seul dans la poussette**



**Ne pas descendre de marches avec la poussette**




**Ne pas laisser un enfant debout sur la poussette**




**Ne pas soulever la poussette**

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## Pièces

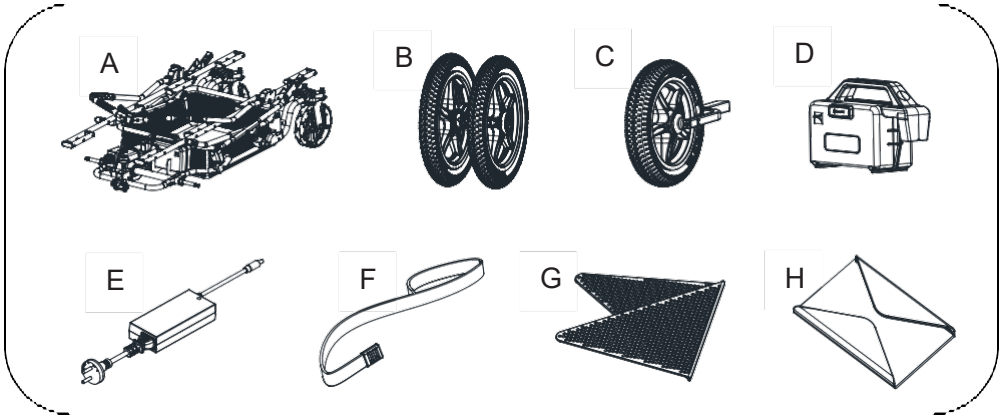


A Châssis
B 2 x roues arrière
C 1 x roues avant
D 1 x Batterie
E 1 x Chargeur
F 1 x Sangle de sécurité
G 1 x moustiquaire
H 1 x housse de pluie

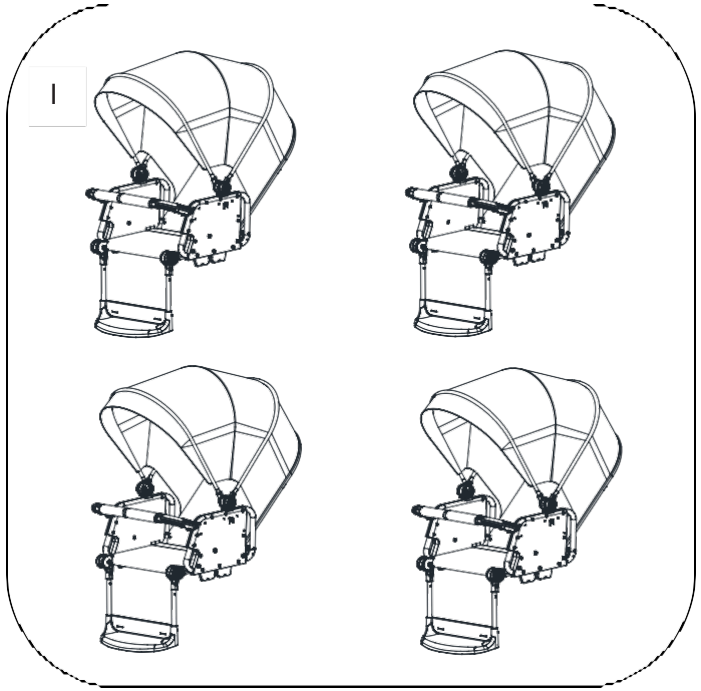




I 4 x siège



## Déplier le cadre

Soulevez la poignée et ouvrez le cadre jusqu'à ce que le curseur de fermeture saisisse le cadre et s'enclenche, fixez le deuxième verrou sur le cadre, puis appuyez sur les boutons de réglage situés de part et d'autre de la poignée et réglez l'angle de hauteur sur la position appropriée.

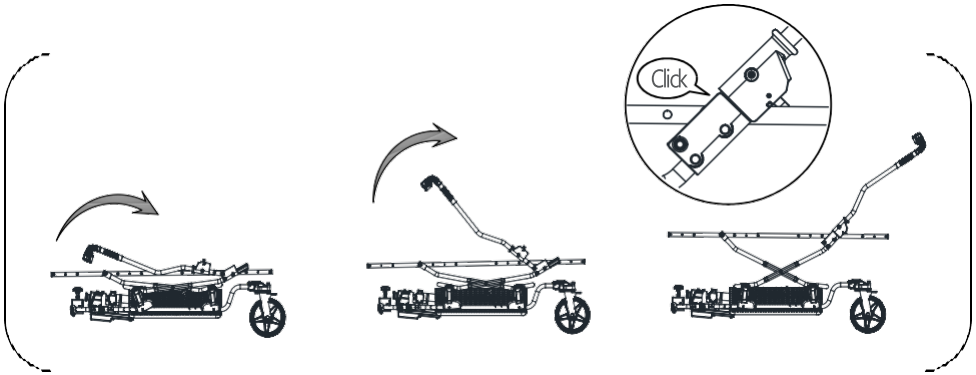


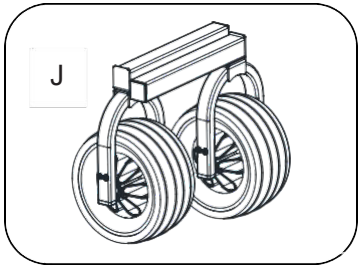
J 2 x Roues fixées latéralement


## Roues avant

Alignez les roues avant avec l'essieu sous les supports de roue avant, poussez fermement jusqu'à entendre un "clic".
Le montage des roues avant est terminé.

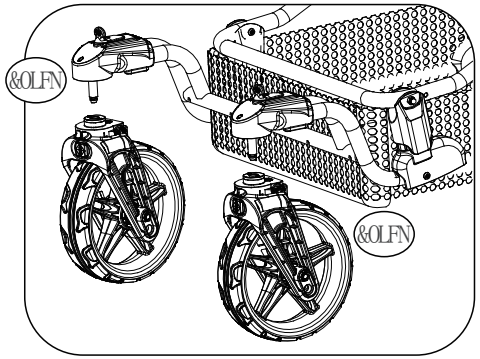



## Retirer les roues avant

Appuyez sur les boutons carrés des roues pour les retirer.

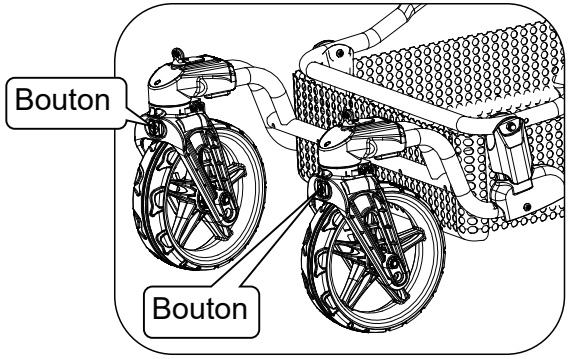


## Réglage du positionnement des roues


Si le bouton au dessus des roues avant est vers l'arrière, les roues avant de la poussette sont fixes.
Si le bouton est vers l'avant, les roues de la poussette sont pivotantes.

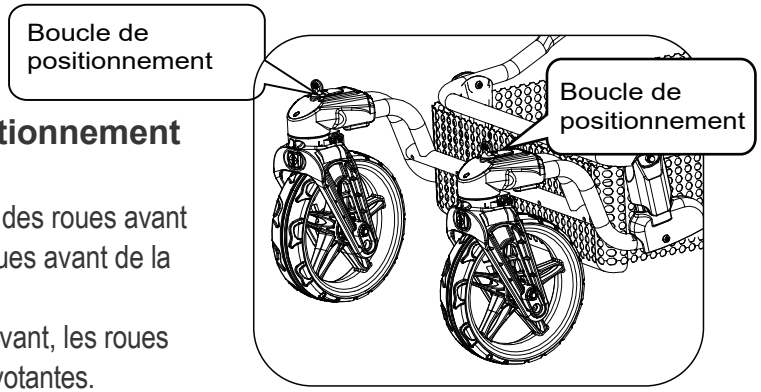




## Alignement roues avant


Lorsque vous êtes derrière la poussette: Si le chariot se déplace vers la droite, utilisez la clé Allen pour desserrer la vis A dans le sens contraire des aiguilles d'une montre de 3 tours. Puis dévisser la vis B dans le sens des aiguilles d'une montre pour ajuster l'alignement.
Puis revisser toutes les vis.

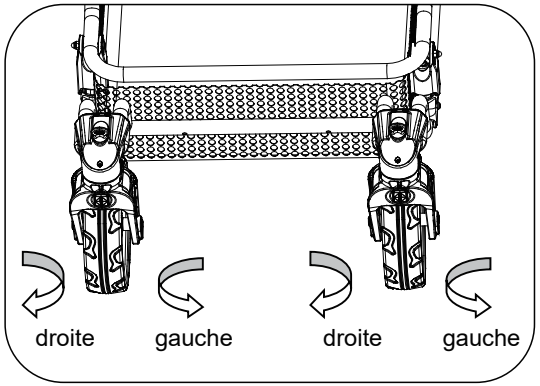


Lorsque vous êtes derrière la poussette: Si le chariot se déplace vers la gauche, veuillez utiliser la clé Allen pour desserrer la vis A dans le sens contraire des aiguilles d'une montre de 3 tours. Puis dévisser la vis B dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ajuster l'alignement.
Puis revisser toutes les vis.




**clef Allen**

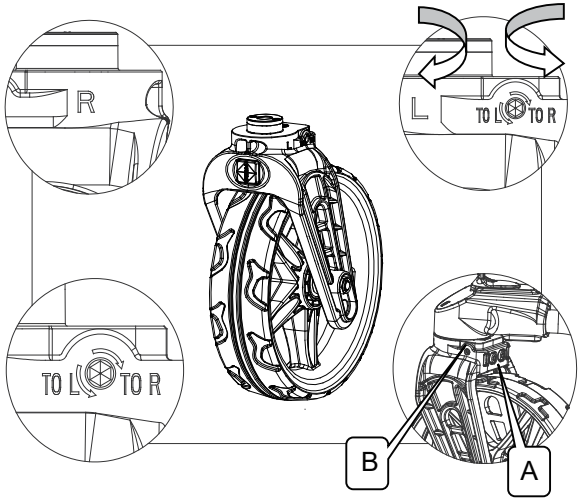


## Assemblez les roues arrières

Alignez le trou central de la roue arrière avec l'axe, appuyez avec le doigt sur le bouton rouge au centre de la roue arrière et poussez-le jusqu'à ce que la roue arrière tienne sur l'essieu et ne puisse plus être retirée.
Le montage de la roue arrière est terminé.

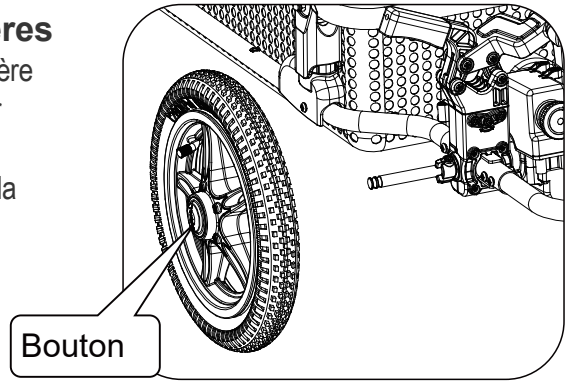



L'axe de roue comporte 2 gorges :
- gorge 1 : roue libre
- gorge 2 : roue entrainé par le moteur.

NB : en cas de batterie vide ou de panne, positionner la roue sur la gorge 1.
Votre poussette sera en roue libre.

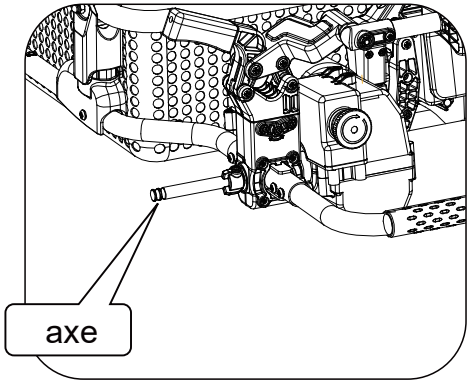



En cas d'urgence, appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence avec votre pied.
Pour réactiver l'alimentation, tournez le bouton dans le sens de la flèche.

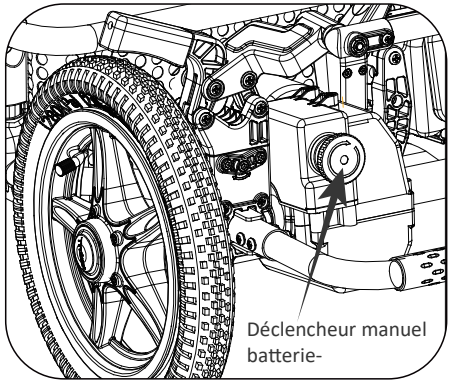





## Retirer la roue arrière

Appuyez sur le bouton rouge au centre de la roue arrière et tirez la roue arrière vers l'extérieur pour la retirer.

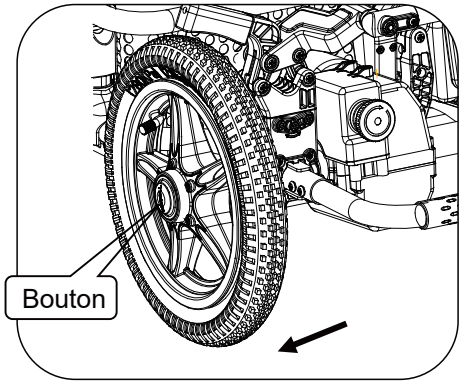



## Fonctionnement des freins arrières

Appuyez sur la pédale de frein jusqu'à ce que le patin de frein arrête les deux roues arrières. Relevez la pédale de frein pour débloquer les roues.

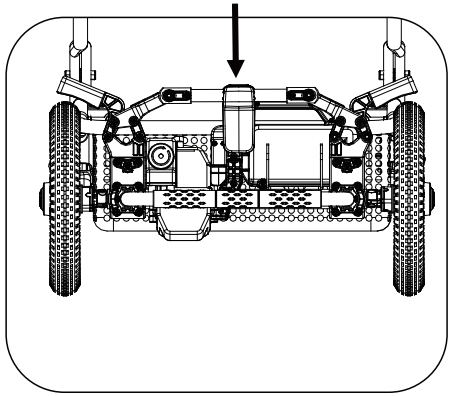



## ⚠ ATTENTION

Lorsque vous arrêtez la poussette, vous devez verrouiller les freins et mettre l'affichage de la vitesse sur la position "0".

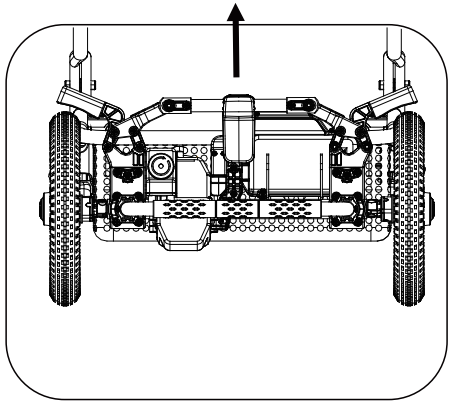


## Méthode de freinage à pied réglable



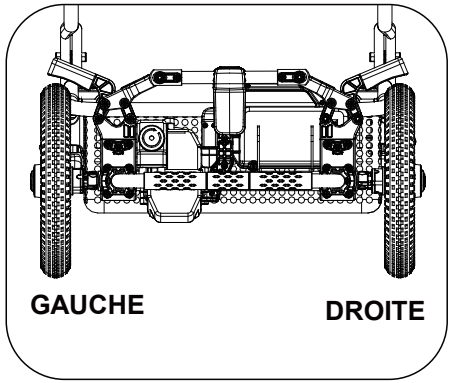

### Lorsque vous êtes derrière la poussette:

1. Lorsque le frein gauche du chariot n'arrête pas la roue, vous devez utiliser la clé Allen pour desserrer les deux vis A dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pendant trois tours, puis utiliser la clé Allen pour régler la vis B dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le frein puisse arrêter la roue, serrez les vis A dans le sens des aiguilles d'une montre.

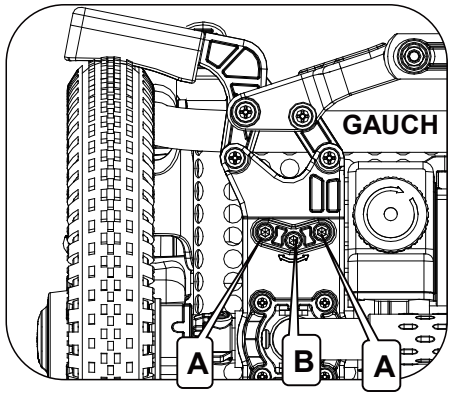


### Lorsque vous êtes derrière la poussette:


1. Lorsque le frein droit du chariot ne parvient pas à arrêter la roue, vous devez utiliser la clé Allen pour desserrer les deux vis C dans le sens antihoraire pendant trois tours, puis utiliser la clé Allen pour régler la vis D dans le sens antihoraire. Jusqu'à ce que le frein puisse arrêter la roue, serrez les vis C dans le sens des aiguilles d'une montre.

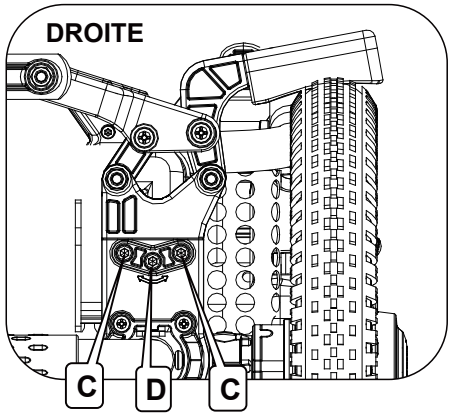

# FONCTIONNALITÉS DE LA BATTERIE


### Part Assembler / enlever la batterie

Pour installer la batterie, clipsez là sur l'attache prévue à cet effet, en vous positionnant sur le flanc droit de la poussette. Attention tout autre position n'est pas adaptée et peut endommager les connecteurs de la batterie.

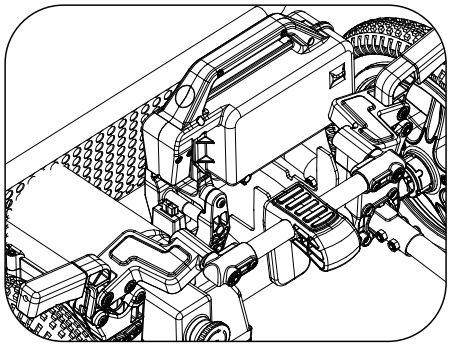

### Connecter le connecteur de la batterie

Alignez et insérez le connecteur rouge et noir de la batterie avec les connecteurs rouge et noir de la prise d'alimentation.
À ce stade, l'écran d'affichage indique "0" clignotant.
La partie commande électrique est en veille.

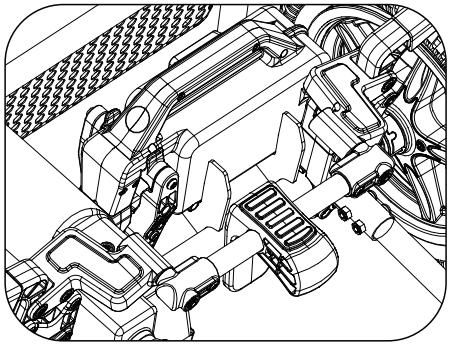

## ⚠ ATTENTION

Si vous n'utilisez pas la poussette pendant une longue période ou si vous avez besoin de la plier, veuillez débrancher le connecteur d'alimentation de la batterie.

1. Lorsque vous chargez ou rangez votre batterie, rangez-la dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants, et faites attention aux chutes, aux chocs, afin d'éviter toute détérioration.


2. Ne touchez pas les électrodes positives et négatives de la batterie avec vos mains ou d'autres objets en même temps.


3. N'utilisez pas de chargeurs autre que celui fourni avec la poussette.

4. Ce chargeur est destiné à une utilisation en intérieur. Utilisez-le dans un environnement sec et ventilé.




## Batterie

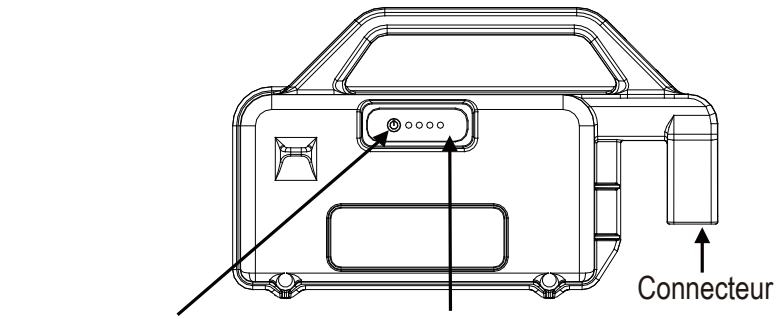

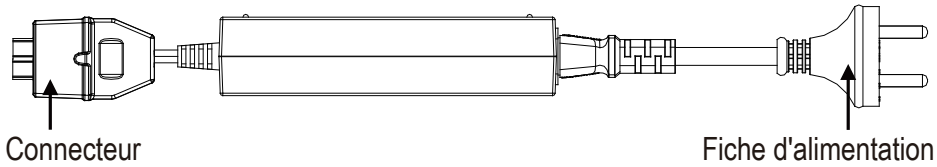
## Chargeur

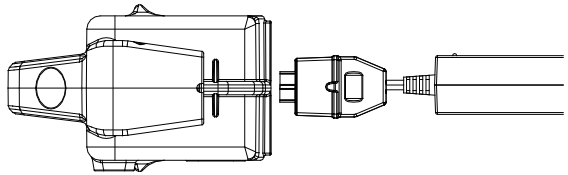

Avant la première utilisation de la poussette, vérifiez si le niveau de la batterie est compris entre 50% et 70%. Appuyez sur le bouton de niveau de batterie pour afficher son niveau actuel. Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 50%, vous devez la charger. Connexion de la batterie et du chargeur, couleur rouge / noire assortie. Elle doit être rechargé tous les deux mois lorsqu'elle n'est pas utilisée durant une longue période.

## ⚠ ATTENTION

Stocker la batterie toujours pleine. Vérifier que le chargeur en fin de charge soit vert (puis débrancher) (rouge en charge – vert pleine).

### Commande électrique - marche avant

Une fois l'alimentation connectée, l'écran d'affichage indique 3 traits (mode frein). Appuyez sur le bouton pour enclencher les vitesses, l'écran affiche 0, puis tournez vers la gauche pour sélectionner votre vitesse en marche avant.
Pour faire avancer la poussette (en avant ou arrière), positionnez vos pouces sur les 2 zones tactiles (à plat ou sur les bords).

### Commande électrique - marche arrière


Tournez le bouton de vitesse vers la droite pour sélectionner votre vitesse en marche arrière de 1 à 3 (affichage clignotant).

### Mode bercement automatique

Tournez le bouton de vitesse vers la droite jusqu'à l'affichage du trait au centre. La poussette se positionne en mode bercement. Pour arrêter, appuyez sur le bouton de vitesse (mode frein).

### Affichage du niveau de batterie


Faîtes un appui long (3s) sur le bouton de vitesse et un chiffre apparaîtra sur l'afficheur :
4 = entre 75% et 100%
3 = entre 50% et 75%
2 = entre 25% et 50%
1 = entre 0 et 25%

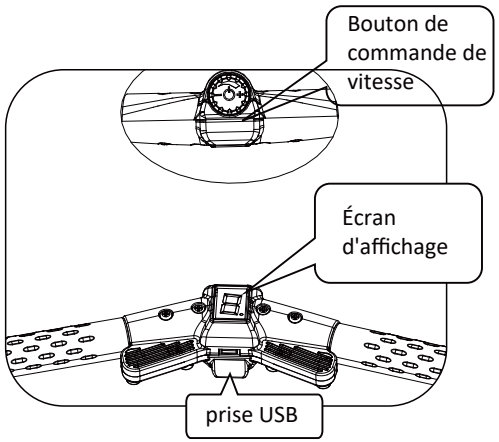



**ATTENTION**

**Lorsque vous arrêtez la poussette, vous devez verrouiller le frein et mettre le sélecteur de vitesse SUR ARRET**


**Pour démarrer la poussette posez vos doigts simultanément sur les contacteurs tactiles**



## Les différents voyants de l'écran d'affichage

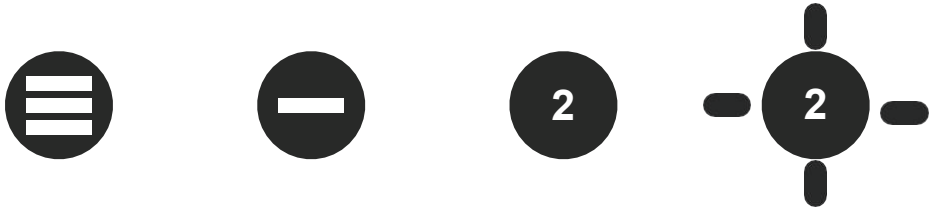


**ARRET** | **BERCEMENT** | **VITESSE AVANT** | **VITESSE ARRIERE (Chiffre clignotant)**

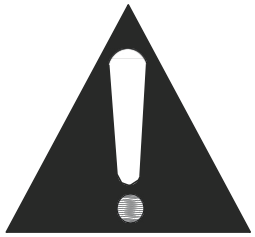


- **Si l'écran indique « L » cela indique que la tension est trop faible et vous devez recharger.**
- **Si la fonction de contrôle électronique est anormale pendant son utilisation, nous vous conseillons de débrancher l'interface d'alimentation et de laisser éteint pendant 2 minutes.**
- **Si le problème persiste après 2 minutes nous vous conseillons de contacter votre vendeur.**

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES SIÈGES

**Installation des sièges**

Alignez la fente des sièges avec les montants des deux cotés du cadre puis appuyez sur le siège verticalement. Lorsque le "clic" se fait entendre , les sièges sont vérouillés sur le cadre.

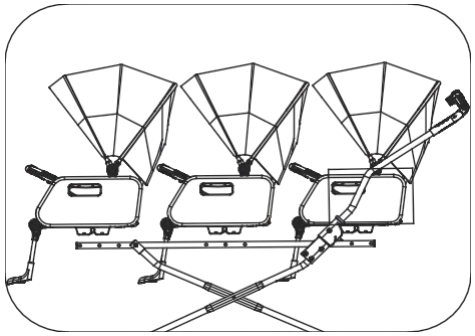


**⚠ ATTENTION**

Ne soulevez pas la poussette électrique lorsque l'enfant s'y trouve.


**Enlever les sièges**

Avec une seule main, tirez la corde au centre du siège et soulevez-le verticalement.

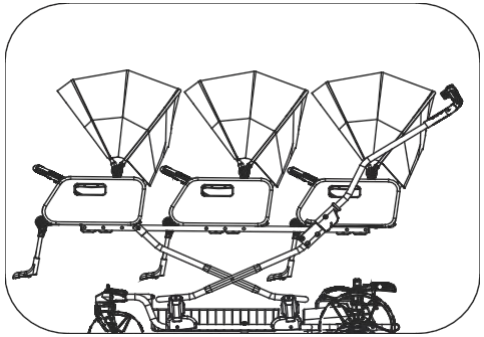

**⚠ ATTENTION**

Lorsque que vous empruntez une forte pente, nous recommandons de positionner les sièges de facon à ce que le dossier soit du côté de la pente.

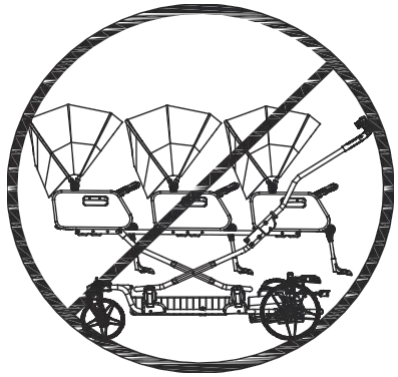



## AVERTISSEMENTS SUR L'UTILISATION DU SIEGE

- Pour les enfants de moins de 6 mois, vous devez utiliser un coussin réducteur de siège (modèle fourni par BabyTrolem ou autres modèles compatibles).
- Le repose-pieds ne doit pas être trop remonté pour éviter un risque de coincement avec le siège de devant. Maintenez toujours un espace suffisant entre l'enfant et le siège de devant.
- Le dossier ne doit pas être trop abaissé pour éviter un risque decoincement avec le siège arrière. Maintenez toujours un espace suffisant avec l'enfant assis derrière.
- Ne déplacez jamais le siège avec l'enfant dedans.
- Avant chaque utilisation de la poussette, vérifiez toujours que les sièges sont correctement fixés sur le châssis.
- Pour retirer le siège du châssis, soulevez la protection de la sangle située sur l'assise et tirez la sangle vers le haut

## Montage housse protection moustiques

Tout d'abord dépliez entièrement la housse de protection principale de la poussette puis placez la moustiquaire  au dessus. La fixez sur les côtés  puis la couvrir avec la housse de protection et la partie inférieure  du repose pied pour la maintenir en place. Une fois la première housse installée, répétez cette opération sur les 2 suivantes.



## Montage housse de pluie

Tout d'abord dépliez entierement la housse de protection principale de la poussette puis recouvrez l'ensemble du siège avec la protection anti-pluie, fixez le velcro des deux côtés du cadre, puis placez le velcro sur les côtés gauche et droit de la protection anti-pluie.




## Cartons d'emballage

Nous vous conseillons de stocker les cartons le temps de la garantie.




## Plier la poussette

1. Retirer tout d'abord le siège.

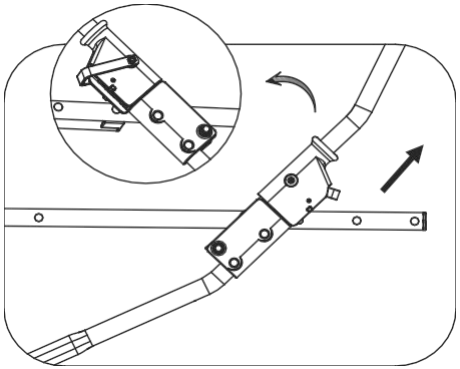


2.  Appuyez sur les boutons rouges de réglage de la poignée des deux côtés et faites-la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'ils soient perpendiculaires à la poignée.

3. Lever le verrou de sécurité à droite. Puis tirer simultanément ves le haut les 2 pièces de verrouillage noirs de chaques côtés de la poussette.

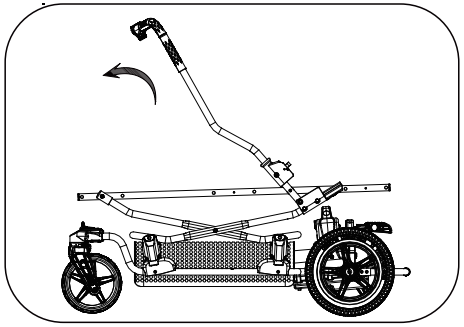

4. Faites pivoter la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour replier le cadre.

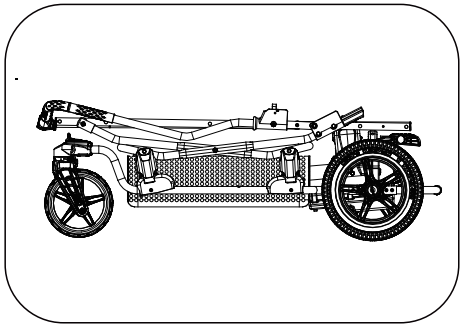

## ⚠ ATTENTION

4. Faites pivoter la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour replier le cadre.

# SPÉCIFICATIONS

BATTERIE

| | Batterie Lithium |
|---|---|
| Capacité | 24V/15.6AH |
| Tension voltage | 24V |
| Temps de charge | environ 4h |
| Température de charge | O~ 45 ℃ |
| Température de refoulement | -2O~5O ℃ |

MOTEUR

| | Moteur |
|---|---|
| Puissance de sortie | 2OOW |
| Tension | 24V |
| Courant | 15 A |
| Efficacité é lectrique | O.8 |

Parametres techniques principaux du contrôleur

| | Contrôleur |
|---|---|
| Valeur de portection contre les sous tensions | 24V |
| Valeur de portection contre les surintensités | 15 A |



# CARACTÉRISTIQUES

- Poussette motorisée, 4 roues, 2 à 3 sièges.

- Normes : EN1888-2018, 2006/42/CE, 2014/30/UE

- Système de contact tactile à deux actions pour démarrer la poussette.


- Mode bercement : Cette poussette possède un mode de bercement. Pendant son utilisation la poussette peut se déplacer très légèrement d'avant en arriere. Cette fonction doit etre activée sous surveillance permanente.

- Vitesses réglables en marche avant et en marche arrière.


**CONSIGNES D'ENTRETIEN GENERAL**

---

- Nettoyer les sièges et le cadre avec un tissu humide éventuellement savonné
- Veiller à ceux que les roues ne soient pas obstruées par de la terre, des amas d'herbes ou de feuilles
- Ne jamais rincer la poussette au jet d'eau
- Ne jamais laver à la machine les tissus des sièges et capotes
- Stocker la poussette dans un endroit sec
- Vérifier régulièrement son état général, les fixations et signaler au SAV toute éventuelle anomalie.

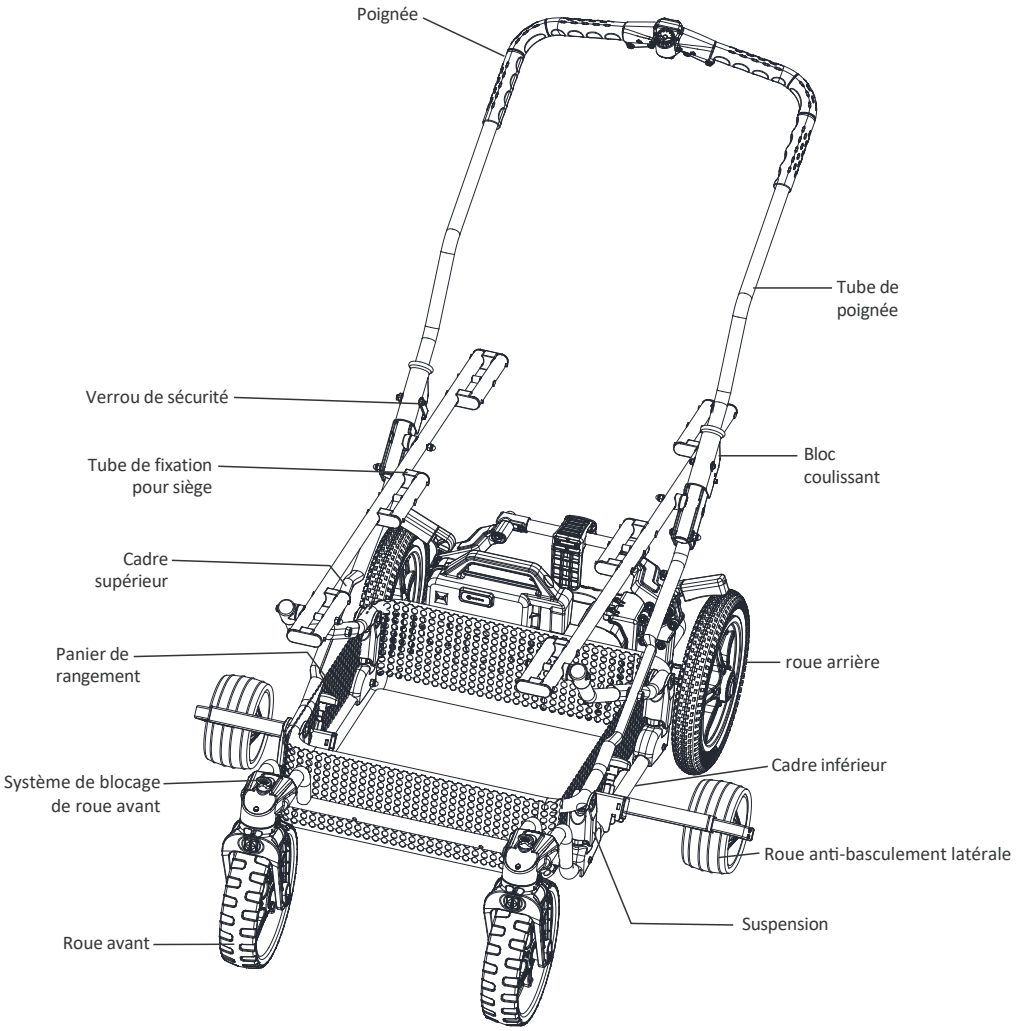
Poignée
Tube de poignée
Verrou de sécurité
Bloc coulissant
Tube de fixation pour siège
Cadre supérieur
Panier de rangement
roue arrière
Cadre inférieur
Système de blocage de roue avant
Roue anti-basculement latérale
Suspension
Roue avant

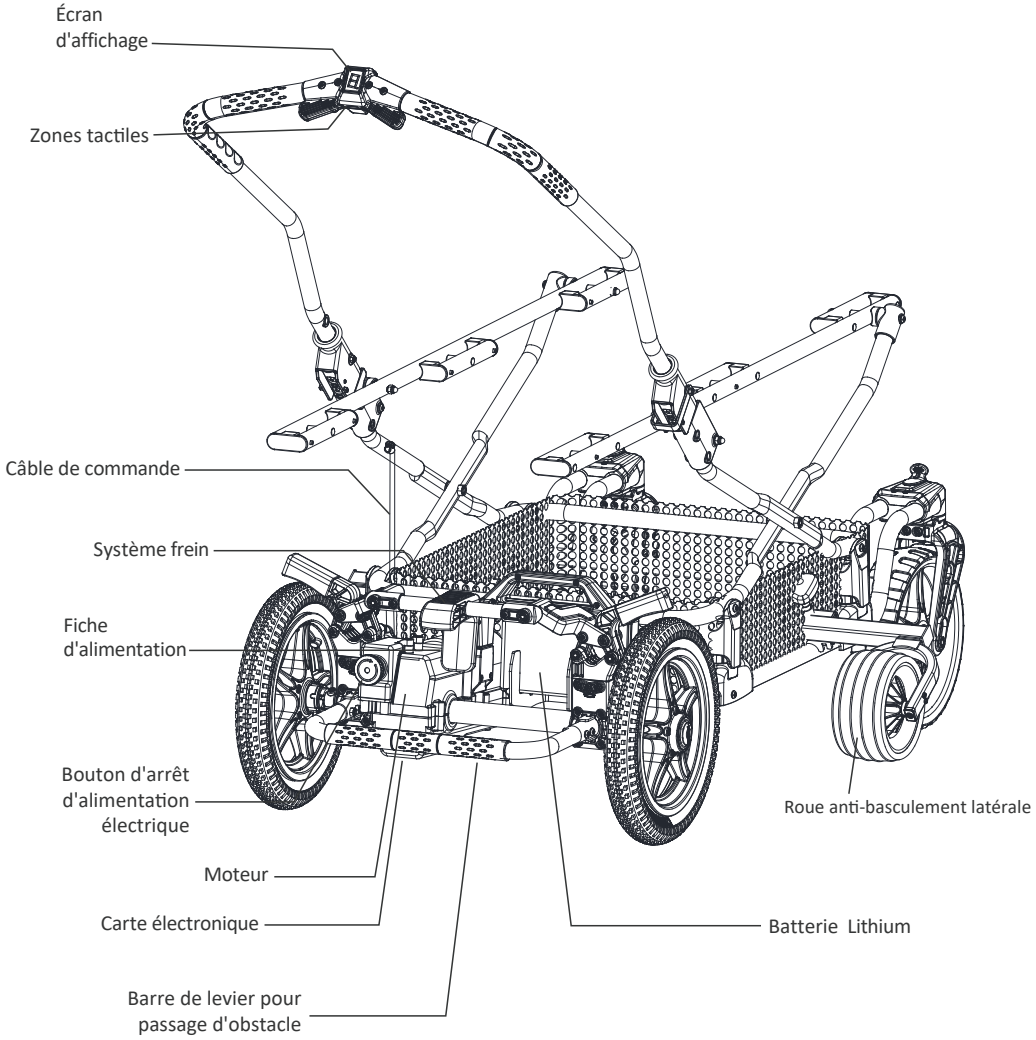


Écran d'affichage
Zones tactiles
Câble de commande
Système frein
Fiche d'alimentation
Bouton d'arrêt d'alimentation électrique
Moteur
Carte électronique
Barre de levier pour passage d'obstacle
Batterie Lithium
Roue anti-basculement latérale